



方立補助枠

片側 FIX 窓の^{すべて}引き出し窓やベランダドアなどに収納網戸を設置する場合にご使用ください。

【方立補助枠設置前】

【方立補助枠設置後】




水切りは硬質スポンジでしっかり防虫



上下端部キャップにより±10mmの調整が可能

●テラス窓片側FIX窓施工例(方立補助枠+アルマーデフリー)

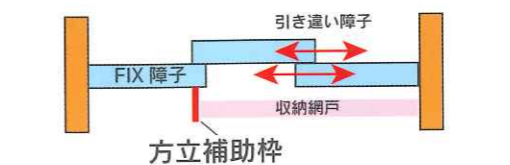


アルマーデフリー (ST) + 方立補助枠 (ST) 施工例


アルマーデフリー (BK) + 方立補助枠 (BK) 施工例

納まり図

【縦断面納まり図】

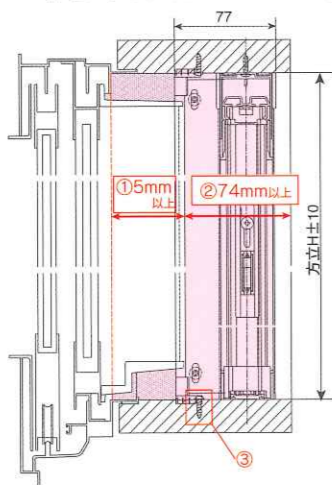

【横断面納まり図】

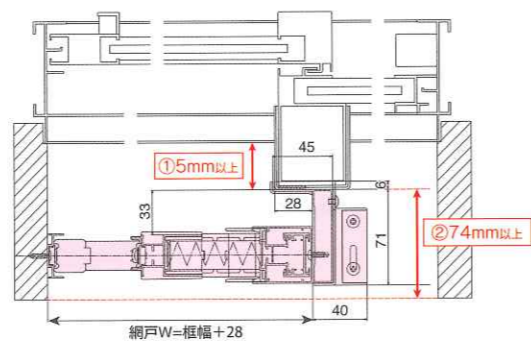

※方立補助枠取付条件


- ①サッシ枠からの召し合わせ枠の飛び出し…5mm以上
- ②召し合わせ枠から室内側額縁端部…74mm以上
- ③下額縁にネジ止めが出来ない場合召し合わせ枠に下穴を開けて方立補助枠を召し合わせ枠にネジ止めしてください。下額縁、召し合わせ枠どちらにもネジ止め出来ない場合は取り付け出来ません。

Almarde Free

アルマーデフリー 納まり図


片引き・両引き

【縦断面納まり図】

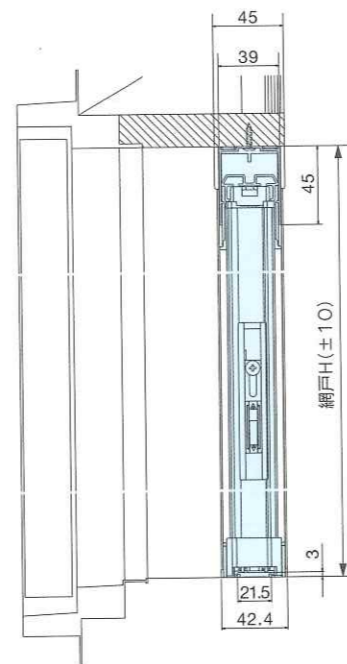

片引き

【横断面納まり図】

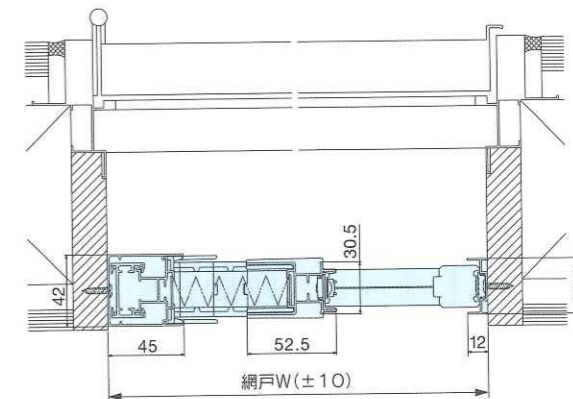


両引き

【横断面納まり図】

(w1=w2)

※中央での召し合わせとなります。

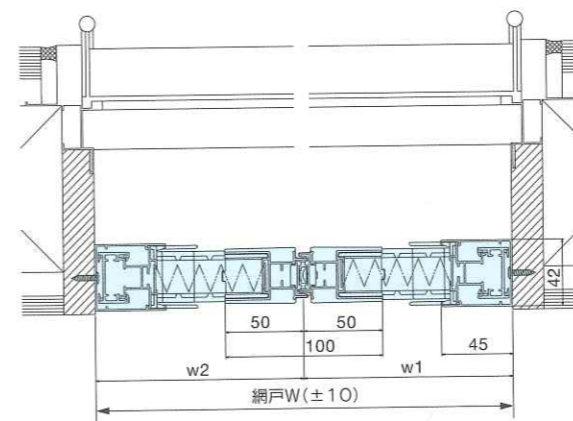

両引き

【横断面納まり図】

(w1≠w2) ※2000≧w1>w2≧300

※中央以外の位置での召し合わせもできます。

